


产品信息

一、产品外型尺寸

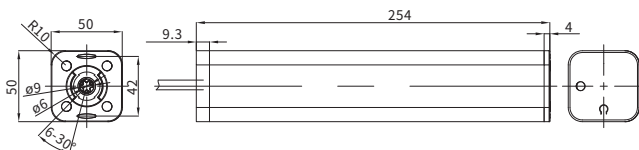


注：电机长度L以产品规格为准（单位：mm）

二、产品参数

电机型号	MP50		
额定电压	100-240V AC	额定转速	65r/min
额定频率	50/60Hz	额定电流	0.25A
额定扭矩	1.2N·m	防护等级	IP41

三、推荐控制设备

1、[YR5302遥控器]

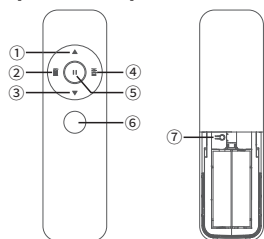


- ①.上/开
- ②.中间停位75%
- ③.下/关
- ④.中间停位25%
- ⑤.停止
- ⑥.通道选择
- ⑦.通道设置

基本遥控设置


◆设置遥控通道

①



长按电机[学码]按钮1秒，直至指示灯蓝色慢闪，进入学码状态。


②



选择遥控通道，按下遥控器[通道设置]键，指示灯蓝色快速闪烁3次后熄灭，学码完毕。

◆恢复出厂设置

①



长按电机[学码]按钮10秒，10秒后指示灯蓝灯慢闪进入配网状态且恢复出厂设置。


◆遥控功能

①




按下遥控器[开]键，打开窗帘电机将运行至开限位点、堵转停机或三分钟后自动停机。

②



按下遥控器[关]键，关上窗帘电机将运行至关限位点、堵转停机或三分钟后自动停机。


③



在窗帘开合过程中，按下遥控器[停]键，电机立即停止。


换向设置

①



长按电机[学码]按钮1秒，进入学码状态。

②




同时按下遥控器[通道选择]+[停]键，成功换向后指示灯蓝色快闪3次后熄灭。

手拉功能

该窗帘系统具有专利技术的手拉启动功能：在待机状态下当用户对窗帘实施手拉操作时，窗帘会自动启动。该功能可由用户选择启用或禁用。（出厂时该功能为启用状态）


◆启用手拉启动功能

①



同时按下[打开]键和[停止]键4秒，直至LED指示灯亮，电机短暂震动。

②



按下遥控器背面[通道设置]，电机震动，确认手拉启动。

◆禁用手拉启动功能

①



同时按下[停止]键和[关闭]键4秒，直至LED指示灯亮，电机短暂震动。


②



按下遥控器背面[通道设置]，电机震动，确认手拉禁止。


◆中间停位点

①




按下遥控器[75%]键，窗帘将运行到行程的75%后停止。

②



长按遥控器[50%]键，窗帘将运行到行程的50%后停止。


③



按下遥控器[25%]键，窗帘将运行到行程的25%后停止。


◆设置中间停位点1

①



按下遥控器[开]、[关]、[停]键，窗帘打开到所需的位置。


②



长按遥控器[中间停位75%]+[通道设置]键3秒，把当前位置设置为中间停位1，电机震动1次，电机指示灯闪烁1次。


◆设置中间停位点2

①



按下遥控器[开]、[关]、[停]键，窗帘打开到所需的位置。

②




长按遥控器[中间停位25%]+[通道设置]键3秒，把当前位置设置为中间停位2，电机震动1次，电机指示灯闪烁1次。

限位点设置

- 未设置行程前，上电后第一次关上窗帘，会运行至堵转停机，并在堵转点前0mm至10mm处设置关限位点。
- 未设置行程前，上电后第一次打开窗帘，会运行至堵转停机，并在堵转点前0mm至10mm处设置开限位点。
- 已设置行程后，如果断电期间未拉动过窗帘，上电后第一次不管是关上窗帘还是打开窗帘，都会运行到限位点前减速，然后后低速不碰撞停机。如果断电期间窗帘被拉动过，上电后第一次关上窗帘或打开窗帘，可能会高速碰撞停机1次，此后控制窗帘往另一个方向走，会低速碰撞停机1次。

◆清除行程


①



同时长按遥控器[停止]+[通道设置]4秒，清除所有限位点和中间停位点，电机震动1次，指示灯闪烁1次。


◆设置关限位点

①




同时长按遥控器[下/关]+[通道设置]键4秒，电机震动1次，电机LED长亮，进入设置关限位点状态。

②




在30秒内通过按下遥控器[开]键或者[关]键，使窗帘到达所需位置。

③



按下遥控器[通道设置]键或按下电机[学码]按钮，把当前位置设置为关限位点，自动退出设置关限位点状态，电机震动1次，电机LED熄灭。


◆设置开限位点

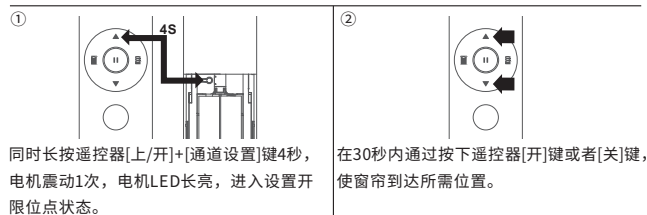

◆反转脱钩功能

- 1.当电机停止后，电机反转1—5下，此后可以手动随意拉动窗帘。
- 2.当控制窗帘在任意位置停止（除打开窗帘并到尽头），隔1~2秒后可以随意向开窗帘或关窗帘方向手动拉动窗帘

选择转速

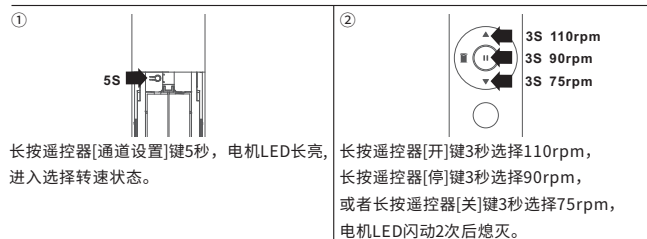

电机控制

◆基本操作

APP控制：使用智能终端远程控制开、合、停止、运行到指定百分比位置。

◆天猫精灵

方法一：

- ①将天猫精灵成功联网；
- ②智能窗帘连接电源；
- ③语音对天猫精灵说：“天猫精灵，找队友”
- ④根据提示进行连接。

方法二：

- ①下载并打开“天猫精灵App”
- ②添加设备；
 - 连接电源；
 - 进入App中我的一添加智能设备；
 - 点击扫描我的设备旁边“连接”；
 - 按提示完成配网绑定。

◆场景控制



◆换向设置



◆米家APP（配网操作，请在2.4G网络模式下使用）



◆场景控制



◆换向设置



◆强制退网与更换网络

当用户需要将本情景设备加入到另外的智能家居系统时，用户可以通过强制退网方式清除当前网络后，再重新加入其他网络。连续短按电机学码键3次，电机LED指示灯慢闪，此时表明开合帘电机已经清网成功并且再次进入了组网状态，然后APP中操作电机入网。



MP50

交流输入直流电机使用说明书