




[上/开]+[下/关]:外控模式切换, 控制器或电机进入学码状态后收到已配对的模式切换功能码才会处理



[通道设置]+[75%]:短按设置IP1限位点, 长按设置75%齐平位, 最好先按下[通道设置]键不放手再按[75%]键。



[通道设置]+[50%]:短按设置IP2限位点, 长按设置50%齐平位, 最好先按下[通道设置]键不放手再按[50%]键。



[通道设置]+[25%]:短按设置IP3限位点, 长按设置25%齐平位, 最好先按下[通道设置]键不放手再按[25%]键。




CY3308

墙壁式遥控器使用说明书


产品信息

一、产品尺寸

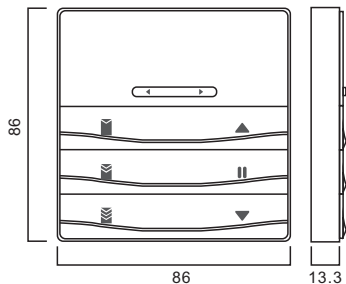

注：遥控器长度L以产品规格为准（单位：mm）

二、按键功能

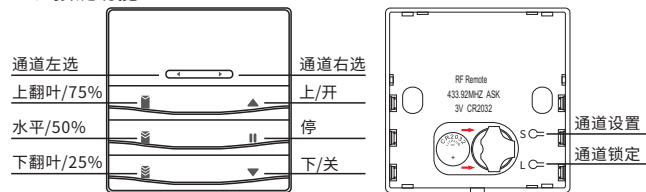

- 注：1.[通道设置]键拆卸后盖可见。
- 2.[通道锁定]键拆卸后盖可见。
- 3.[电池]使用1pcs CR2032电池。

三、产品参数

产品型号	CY3308		
发射频率	433.92MHz±75KHz	调制方式	ASK
使用电池	CR2032X1	发射通道	8个

四、安装电池

拆卸遥控器背面后盖，把CR2032电池负极朝向PCB、正极朝向电池扣装进遥控器，装上电池后，数码管会显示“8”这个数字，1秒后熄灭，遥控器完成初始化：未使用过的遥控器第一次装上电池当前通道为第一通道，以后每次装上电池当前通道将恢复拆下电池前所选中的通道。

注意：电池极性装反会导致遥控器损坏！


指示灯功能

◆ LED指示灯

总共有1个LED数码管，显示数字1对应于通道1，2对应于通道2，……8对应于通道8，A对应群控通道，LED闪动表示正在发射信号。


通道选择

◆ 选择前一个通道




遥控器LED熄灭的情况下按下[通道左选]键，当前通道的指示灯会点亮，在3秒内再次按下[通道左选]键，按照通道1→通道8→通道7→通道6…通道3→通道2→通道1的顺序循环选择通道，在3秒内如无任何操作3秒后LED熄灭。

◆ 选择后一个通道




在遥控器LED熄灭的情况下按下[通道右选]键，当前通道的指示灯会点亮，在3秒内再次按下[通道右选]键，按照通道1→通道2→通道3→通道4…通道7→通道8→通道1的顺序循环选择通道，在3秒内如无任何操作3秒后LED熄灭。

◆ 选择群控通道



同时按下[通道左选]+[通道右选]键，选择群控通道，数码管显示“A”，再次按下单独[通道左选]或[通道右选]键，退出群控状态，返回以前的通道。

◆ 通道锁定功能



按下遥控器背面的锁频键，进入锁频选择状态，使用[通道左选]和[通道右选]键，选择需要锁定的通道数量。锁定后，保留从通道1开始到锁定数量的通道。

按键功能

◆ 单个按键功能



[通道左选]:按照通道1→通道8→…通道4→通道3→通道2→通道1的顺序循环选择通道。

[通道右选]:按照通道1→通道2→通道3→通道4→…通道8→通道1的顺序循环选择通道。

[上/开]:上升或打开窗帘	[停]:停止窗帘
[下/关]:下降或关闭窗帘	[上翻叶/75%]:短按，上翻叶；长按0.5秒，运行到IP1限位点处，默认是75%。
[翻叶至水平/50%]:短按，翻叶至水平；长按0.5秒，运行IP2限位点处，默认是50%。	[下翻叶/25%]:短按，下翻叶；长按0.5秒，运行到IP3限位点处，默认是25%。
[通道设置]:拆卸后盖后可见，用于学码，控制器或电机进入学码状态后才会接收和处理未配对的通道设置键。	[通道锁定]:拆卸后盖可见，用于自定义自己常用的通道范围，例如（遥控器有8个通道，但您只用得上4个通道，那可以通过该按键把通道锁定在1~4这个区间当中）
◆ 组合按键功能	
[通道左选]+[停]:换向，控制器或电机进入学码状态后收到已配对的换向功能码才会处理。	[停]+[上/开]:长按5秒，进入准备开启手拉启动。
[停]+[下/关]:长按5秒，进入准备禁止手拉启动。	[通道设置]+[上/开]:长按5秒，使电机进入设置上/开限位点状态，最好先按下[通道设置]键再按[上/开]键。
[通道设置]+[停]:长按5秒，清除行程，最好先按下[通道设置]键不放手再按[停]键。	[通道设置]+[下/关]:长按5秒，使电机进入设置下/关限位点状态，最好先按下[通道设置]键不放手再按[下/关]键。